

WAGA Brava


快速入门指南

WAGAWAGA

耳机介绍


① 触控区域

WAGA Brava 采用触控操作，
佩戴后，按压触控区即可触发相应操作。

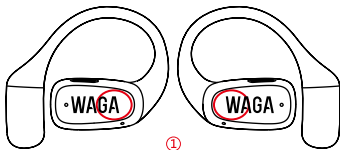

② 状态指示灯

无耳机放入，用于显示充电盒充电状态，
耳机放入后，用于显示耳机的充电状态。




WAGAWAGA

耳机介绍


③ 快速配对按键

位于充电盒底部中央的按键，
长按此按键可实现连接新设备或恢复出厂设置。

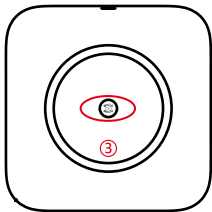

④ 充电口

WAGA Brava 采用 Type-C 型充电端口，
随机附赠一条 Type-C to Type-C 充电线，见配件。

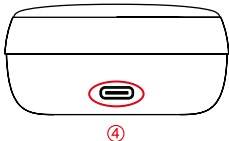

WAGAWAGA

开机关机

开机

耳机从充电盒中取出后自动开机，并伴有“WAGA Power On”开机提示音。

※ 如遇充电盒没电，耳机从充电盒中取出后需要手动开机（即：按住左右耳机触控区域并保持 4 秒，耳机语音提示“WAGA Power On”以示开机）

关机

耳机放入充电盒中后自动关机并识别充电。

※ 如遇耳机在无连接状态下超过 3 分钟，则耳机自动关机，并伴有“WAGA Power Off”关机提示音。

※ 如遇充电盒没电且不便充电的情况，耳机放回充电盒前需手动关机。
即：按住任意一侧耳机触控区域并保持 4 秒，耳机中的语音提示“WAGA Power Off”以示关机。

WAGAWAGA

配对连接

首次连接

耳机开机，语音提示“Ready For Pairing”表明耳机进入配对模式；

打开手机蓝牙开关，在蓝牙可连接设备列表中找到“WAGA Brava”并点击连接
耳机语音提示“Connected”，表明耳机连接成功。

蓝牙



可用设备



WAGA Brava

※ 首次连接成功后，耳机再次开机时会自动连接最近一次连接成功的设备；

※ 如果在 3 分钟内没有配对成功，耳机将自动关机。

WAGAWAGA

音乐控制

播放 / 暂停

||/► 双击任意一侧耳机的触控区域。

曲目切换

◀◀ 上一曲：按左耳机触控区域并保持 2 秒；

▶▶ 下一曲：按右耳机触控区域并保持 2 秒。

音量调节

◀+ 增加音量：单击右耳机触控区；

◀- 降低音量：单击左耳机触控区。

※ 音量调节至最大或最小时，系统会发出 1 次滴滴音。

语音助手

Ⓞ 三击任意一侧耳机的触控区域以开启和关闭语音助手。

※ 唤醒语音助手后耳机会伴有“嘟”的提示音。



WAGAWAGA

通话控制

接听来电

📞 双击任意一侧耳机的触控区域。

拒绝来电

📞 按任意一侧耳机触控区域并保持 2 秒。

结束通话

📞 通话中，按任意一侧耳机触控区域并保持 2 秒。

通话音量调节

🔊+ 增加音量：单击右耳机触控区。

🔊- 降低音量：单击左耳机触控区。



WAGAWAGA

设备充电

为耳机充电

将耳机放入充电盒内，自动进入充电状态：

- 为单只耳机充电时，状态指示灯呈橙色呼吸闪烁。
- 为两只耳机充电时，状态指示灯呈白色呼吸闪烁。
- 充电完成：状态指示灯熄灭。

※ 耳机语音提示 “Battery is Low” 表明耳机低电，请及时为设备充电。

为充电盒充电

请用 WAGA 原厂充电线缆（USB Type-C to Type-C）为充电盒充电：

- 正在充电：状态指示灯呈白色呼吸闪烁。
- 充电完成：状态指示灯熄灭。

※ 上述灯光指示仅适用于单独为充电盒充电时使用。

※ 当打开充电盒时，如状态指示灯呈红色常亮，表明充电盒低电，请及时充电。

※ 请使用正规输出规格为 5V1A 充电器为本机充电，超出规格充电器会造成设备损坏。

WAGAWAGA

连接新设备

如需将耳机与一个新的设备建立连接，可按如下步骤操作：

- 将左右双侧耳机放入电盒中并保持盒盖开启。
- 按住充电盒底部配对按至状态指示灯红白交替闪烁后取出耳机。
- 耳机自动进入配对模式，此时可按“配对连接”中步骤进行连接操作。

※ 警告：在进行配对操作前，请确保两边耳机都已放入充电盒中。

恢复出厂设置

如耳机出现无法搜索蓝牙信号或蓝牙无法连接等常规操作无法恢复的情况，可尝试如下操作：

- 将左右双侧耳机放入电盒中并保持盒盖开启。
- 按住充电盒底部配对按键至状态指示灯红灯常亮。
- 将耳机从充电盒中取出，耳机恢复出厂设置成功。

※ 恢复出厂设置前，建议取消配对或删除手机蓝牙已连接列表中的WAGA Brava设备。